


PHILIPS

AZ 8340 - AZ 8440 CD Radio Cassette Recorder

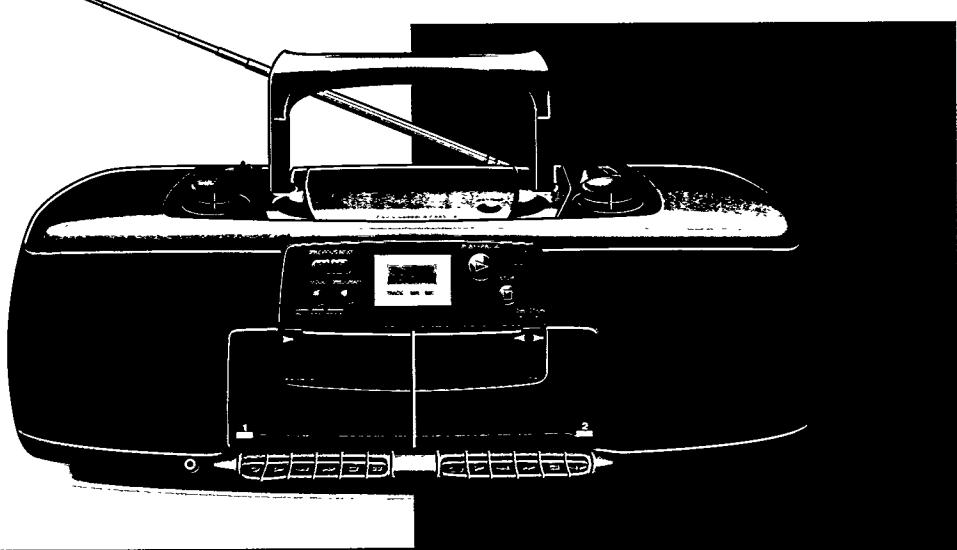

Inventor of CD and DCC
DIGITAL
CCC
DISC
DIGITAL AUDIO
A Product from Philips

Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service

Conditions of this warranty

1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division**Technology Park**

Figtree Drive, Australia Centre

Homebush 2140

New South Wales

Guarantee and Service for New Zealand

Thank you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product. However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller

Philips New Zealand Ltd.

■ P.O. Box 41.021

Auckland


■ (09) 84 94 160

fax ■ (09) 84 97 858

Important notes for users in the U.K.**Mains plug**

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- Refit the fuse cover

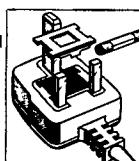

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or 4) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

(E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:
 Consumer Electronics Factory
 Philips Hong Kong Ltd.

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo Radiocasete/CD
 fabricado por: Consumer Electronics Factory
 en Far East
 marca: Philips
 modelo: AZ 8340 - AZ 8440

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hicho en: Hong Kong, 01 - 12 - 1993

Firma:

Nombre: K.B. Wong
 Cargo Product Safety Officer

(MEX) México



Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

(DK) Danmark

Typeskiltet findes på undersiden af apparten.

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab.

Advarsel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Nettafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdelen er derfor tilsluttet lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

(N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbytteren er sekundært innkoplet. Den innbrygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

(AUS) Australia

Guarantee page 2

(NZ) New Zealand

Guarantee page 2

English 4

English

Français 10

Français

Deutsch 16

Deutsch

Nederlands 22

Nederlands

Español 28

Español

Italiano 34

Italiano

Svenska 40

Svenska

Suomi 46

Suomi

CLASS 1
 LASER PRODUCT

1. GÉNÉRALITÉS

French

SOMMAIRE

1. GÉNÉRALITÉS	10
Sommaire	10
2. FACE ARRIÈRE et ALIMENTATION	10
Face arrière	10
Alimentation	10
- Alimentation par piles	10
- Alimentation par le secteur	10
3. CONTROLS and CONNECTIONS	11
Face avant et supérieure	11
Télécommande	11
Prise pour casque stéréo	11
Prise pour microphone	11
4. LECTEUR DE CD	12
Manipulation et entretien des CD	12
Lecture d'un CD	12
Mode	12
- Shuffle	12
- Shuffle Repeat	12
- Repeat All	12
- Repeat 1	12
Plage suivante/précédente	12
Recherche avant/arrière	12
Programmer des plages	12
5. PLATINES CASSETTE	13
Compact cassettes	13
Enregistrement	13
- Préparation	13
- CD synchro - Enregistrement du lecteur de CD	13
- Enregistrement de la radio	13
- Enregistrement avec un microphone	13
- Démarrer et arrêter un enregistrement	13
- Dubbing - Copier de la platine 2 sur 1	13
Lecture de cassettes	13
- Lecture continue - la platine 2 suit par la platine 1	13
6. RADIO	14
Réception radio	14
7. ENTRETIEN	14
Général	14
Entretien du lecteur de CD	14
Entretien de la platine cassette	14
8. DÉPISTAGE DES PANNS	15


La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Cet appareil répond aux exigences des directives de la Communauté Européenne sur la limitation des perturbations radio-électriques.

L'enregistrement n'est autorisé que dans la mesure où les droits d'auteurs ne sont pas enfreints.

2. FACE ARRIÈRE et ALIMENTATION

FACE ARRIÈRE

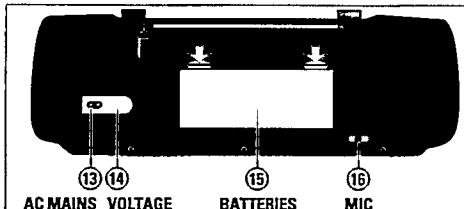


- ⑬ AC MAINS - prise pour cordon secteur
- ⑭ VOLTAGE - sélecteur de tension (pas sur tous les modèles)
- ⑮ BATTERIES - compartiment à piles
- ⑯ MIC - prise pour microphone

ALIMENTATION

Alimentation par piles

- Ouvrir le compartiment à piles et introduire six piles, type R20, UM1 ou D, selon le croquis

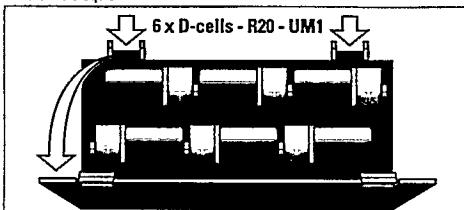


- Enlever les piles dès qu'elles sont usées ou si elles ne serviront pas pendant une longue période.

L'alimentation par piles est coupée quand l'appareil est branché sur le secteur. Pour revenir à l'alimentation par piles, il faut retirer la fiche de la prise AC MAINS ⑬.

Alimentation par le secteur


- Vérifier si la tension indiquée sur la plaque signalétique (sous l'appareil) correspond au secteur local. Si ceci n'est pas le cas, consulter le revendeur ou l'organisation de service après-vente.
- Si l'appareil est équipé d'un sélecteur de tension VOLTAGE ⑭, placer ce sélecteur sur la tension secteur locale.

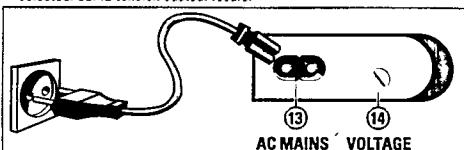

- Brancher le cordon secteur sur la prise AC MAINS ⑬ et la prise murale. L'alimentation secteur est alors en service
- Pour séparer complètement l'appareil du secteur, il faut retirer la fiche de la prise murale.

3. CONTRÔLES et BRANCHEMENTS

Français

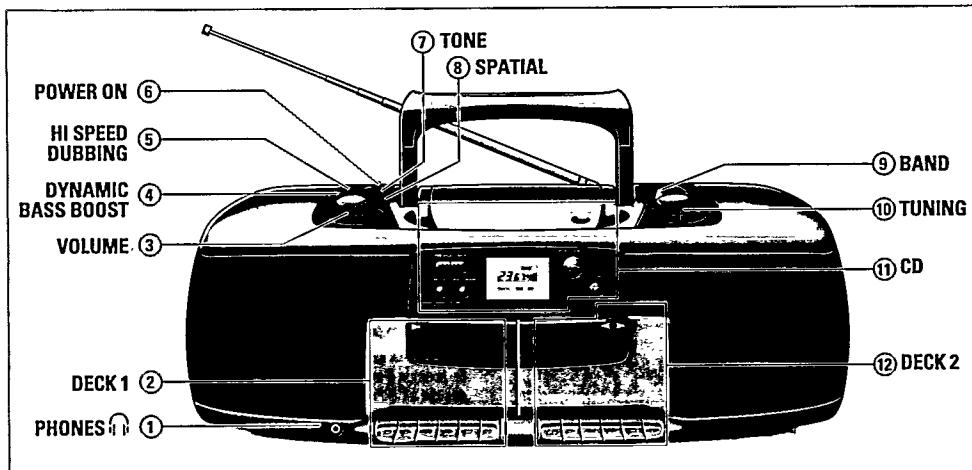

FACE AVANT ET SUPÉRIEURE

- ① prise pour casque stéréo
- ② clavier de la platine 1 (enregistrement/lecture).
- RECORD ● - enregistrement
- PLAY ▶ - lecture
- REWIND ◀◀ - rebobinage rapide
- FFWD ▶▶ - bobinage rapide
- STOP ■ - arrêt/éjection
- PAUSE II - pause
- ③ réglage de VOLUME
- ④ DYNAMIC BASS BOOST - touche de graves, presser ▶ pour renforcer les notes graves
- ⑤ HI SPEED DUBBING - presser ▶ pour copie cassette à vitesse élevée
- ⑥ POWER ON - pour choisir la source sonore TAPE/OFF - RADIO - CD
- ⑦ seulement AZ 8440 TONE - réglage de tonalité
- ⑧ seulement AZ 8440. SPATIAL - presser ▶ pour obtenir un effet spatial

⑨ BAND - sélecteur de gammes d'ondes

⑩ TUNING - bouton d'accord radio

⑪ CD - clavier et afficheur du lecteur de CD

◀◀ PREVIOUS/NEXT ▶▶:

- en position lecture PLAY et STOP, presser brièvement pour passer à une plage précédente ▲ ou suivante ▶▶
- pendant la lecture, maintenir pressée pour défilez rapidement en arrière ▲ ou en avant ▶▶

PROGRAM - presser brièvement pour une plage

presser plus d'une seconde pour afficher toutes les plages stockées

MODE - presser plusieurs fois jusqu'à ce que le mode désiré est affiché:

- SHUFFLE lecture de toutes les plages dans un ordre quelconque
- SHUFFLE REPEAT pour répéter constamment le CD dans un ordre quelconque

- REPEAT ALL (PROGRAM) pour répéter constamment le CD (ou la sélection stockée - PROGRAM)

- REPEAT 1 pour répéter constamment le titre affiché

afficheur du lecteur CD, montre:

- TRACK le nombre total de plages du CD et pendant la lecture le numéro de la plage
- MIN/SEC la durée totale du CD et pendant la lecture la durée écoulée de la plage

OPEN-CLOSE pour ouvrir le couvercle du CD

PLAY-PAUSE ▶ - touche de lecture et pause

STOP ■ - touche d'arrêt

⑫ clavier de la platine 2 (lecture seulement):

seulement AZ 8440: REVERSE sélecteur d'inversion ▲:

- ▲ inversion une fois pour la lecture de toutes les deux faces;

- ▲ ▲ inversion continue pour la lecture non-stop.

PLAY ▶ - lecture

REWIND ▲ - rebobinage rapide

FFWD ▶ - bobinage rapide

STOP ■ - arrêt/éjection

seulement AZ 8340: PAUSE II - pause

seulement AZ 8440: DIRECTION ▲ - pour le changement du sens de défilement de la bande

seulement AZ 8440: DIRECTION ▲ ▲ voyants du sens de défilement de la platine 2

PRISE POUR CASQUE STÉRÉO ①

Vous pouvez brancher un casque stéréo muni d'une fiche de 3,5 mm à la prise ①. Dès que vous insérez la fiche, vous déconnectez les haut-parleurs.


PRISE POUR MICROPHONE - MIC ⑯ (à l'arrière)

Pour l'enregistrement, vous pouvez brancher un microphone muni d'une fiche de 3,5 mm à la prise MIC ⑯, voir ENREGISTREMENT.

4. LECTEUR DE CD

MANIPULATION ET ENTRETIEN DES CD

- Utilisez toujours des CD audionumériques
- Pour sortir facilement le CD de son boîtier, appuyez sur la partie centrale de ce dernier tout en soulevant le CD.



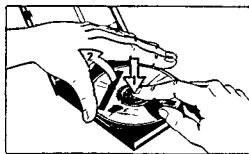


- N'écrivez ou ne collez jamais d'étiquette sur un CD
- Toujours saisir le CD par le bord et le remettre dans son coffret aussitôt après utilisation
- Faites en sorte que le côté brillant du disque reste propre. Pour cela utilisez un chiffon doux non pelucheux et frottez le disque en ligne droite du centre vers la périphérie. Tout produit de nettoyage détergent ou abrasif est à proscrire.
- Ne laissez pas le CD exposé à la pluie ou à l'humidité, ni au sable ou à de fortes chaleurs ou au soleil, p ex dans une voiture stationnant en soleil



LECTURE D'UN CD

- Placer le sélecteur POWER ON (⑥) sur CD
- Presser OPEN CLOSE pour ouvrir le couvercle à CD.
- Introduire le CD AUDIO, la face imprimée vers le haut
- Fermer le couvercle. Le lecteur démarra et explorera la table de matières. Après cela, le nombre des titres et la durée totale du CD apparaît sur l'afficheur et le lecteur CD s'arrête.
- La lecture commence dès qu'on presse la touche PLAY ►. Dès que la lecture commence, l'afficheur indique le numéro de plage et sa durée écoulée
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME (③) et DYNAMIC BASS BOOST (④) et, sur AZ 8440, avec TONE (⑦) et SPATIAL (⑧)
- Pour de brèves interruptions, presser PLAY-PAUSE ►. Le mot PAUSE apparaît. Pour reprendre la lecture, presser une seconde fois sur PLAY PAUSE ►
- Pour arrêter la lecture, presser STOP ■. Le lecteur revient aussi à la position STOP.
 - si on presse OPEN-CLOSE,
 - à la fin du CD,
 - si on déplace le sélecteur POWER ON (⑥),
 - si les piles s'épuisent ou si l'alimentation est coupée d'autre manière.
- Pour retirer le CD, ouvrir le couvercle en pressant OPEN-CLOSE. Ne pas ouvrir le couvercle que lorsque le lecteur de CD est en position STOP
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur POWER ON (⑥) se trouve en position TAPE/OFF et les touches des platines cassette sont relâchées.

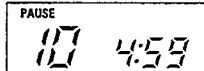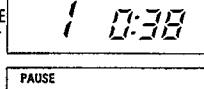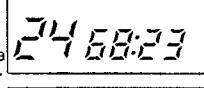

MODE (SHUFFLE ET REPEAT)

En pressant plusieurs fois sur la touche MODE, l'afficheur montre tous les modes de lecture

- 1x SHUFFLE pour la lecture du CD dans un ordre quelconque;
- 2x SHUFFLE REPEAT pour répéter constamment le CD dans un ordre quelconque;
- 3x REPEAT ALL pour répéter constamment le CD (ou la sélection stockée PROGRAM);
- 4x REPEAT 1 pour répéter constamment le titre actuel,
- 5x normal (pas d'indication sur l'afficheur) pour mettre hors circuit les modes SHUFFLE et REPEAT

Pour mettre hors circuit les modes REPEAT et SHUFFLE, choisir la position normal (pas d'indication sur l'afficheur).

PLAGE SUIVANTE ►/PRÉCÉDENTE ◄

En appuyant brièvement sur la touche NEXT (suivant) ou PREVIOUS (précédent), vous pouvez passer à la plage suivante ou précédente, ou bien vous pouvez sélectionner une plage avant de commencer la lecture

a. Pendant la lecture PLAY

NEXT ► - passage à la plage suivante (titre)

Vous pouvez passer à la plage suivante en appuyant une fois sur la touche NEXT ►.

Si vous souhaitez sauter plusieurs plages, appuyez plusieurs fois sur la touche NEXT ► jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro de la plage désirée.

PREVIOUS ◄ - passage à la plage précédente (titre)

Si vous souhaitez réécouter la plage en cours à partir du début, appuyez une fois sur la touche PREVIOUS ◄.

Si vous souhaitez répéter une des plages précédentes, appuyez plusieurs fois sur la touche PREVIOUS ◄ jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro de la plage désirée

b. En position arrêt STOP

En position d'arrêt, un CD étant en place, vous pouvez sélectionner la plage désirée à l'aide des touches PREVIOUS ◄ ou NEXT ► jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro correspondant. Appuyez sur la touche PLAY ► pour commencer la lecture.

RECHERCHE AVANT ►/ARRIÈRE ◄

En maintenant enfoncée la touche NEXT ou PREVIOUS pendant la lecture, vous pouvez rechercher un passage particulier dans une plage. Le CD est partiellement lu à vitesse rapide, le son restant cependant reconnaissable

- Lors de la lecture, maintenez enfoncée la touche NEXT ► pour une recherche avant, et la touche PREVIOUS ◄ pour une recherche arrière
- Relâchez la touche dès que vous avez reconnu le passage désiré, le CD est alors lu normalement à partir de ce passage

PROGRAMMER DES PLAGES

Vous pouvez sélectionner un nombre de titres et les stocker dans la mémoire dans l'ordre voulu. Un titre peut être programmé plus d'une seule fois. Pendant la lecture, vous écoutez seulement les titres programmés dans l'ordre sélectionné

Un maximum de 20 titres peut être programmé dans la mémoire. Si la mémoire est pleine, la lettre F (FULL) apparaît.

Sélection manuelle

- Introduire le CD, mais pas encore presser PLAY ►
- Choisir la plage désirée avec les touches ◄ PREVIOUS et NEXT ► jusqu'à ce que l'afficheur montre la plage désirée
- Programmer cette plage en pressant PROGRAM; la lettre P (PROGRAM.) apparaît, indiquant que la plage a été programmée
- Sélectionner et programmer de cette manière tous les titres désirés

Programmation pendant la lecture

- Pendant la lecture normale vous pouvez programmer le titre défilant en pressant PROGRAM; la lettre P (PROGRAM) apparaît.

Contrôle de la programme

En pressant PROGRAM plus d'une seconde, l'afficheur montrera les titres programmés restants dans l'ordre choisi

Effacement de la mémoire

Vous pouvez simplement effacer la mémoire totale

- si on presse STOP ■ deux fois; la lettre C (CLEAR) apparaît.
- si on presse OPEN CLOSE pour ouvrir le couvercle,
- si on déplace le sélecteur POWER ON (⑥),
- si les piles s'épuisent ou si l'alimentation est coupée d'autre manière.


Écouter la sélection

- Pour écouter votre sélection, le lecteur CD doit être en position STOP, ensuite presser PLAY ►. Le mot PROGRAM apparaît
- Pour répéter constamment la sélection, choisir le mode REPEAT ALL.
- Écoute dans le mode SHUFFLE ou SHUFFLE REPEAT n'est pas possible

5. PLATINES CASSETTE

COMPACT CASSETTES

- Pour un enregistrement, utiliser une cassette NORMAL (CEI type I) dont les ergots ne sont pas cassés. Cet appareil n'est pas apte à enregistrer sur des cassettes CHROME (CEI type II) ou METAL (CEI type IV).
- Pour la lecture, on peut utiliser chaque type de cassette.
- La bande de la cassette est fixée à ses deux extrémités par une bande amorce. De ce fait, aucun enregistrement ne sera effectué pendant 6 à 7 secondes au début et à la fin de la cassette.
- On peut éviter l'effacement accidentel d'un enregistrement en cassant l'ergot qui se trouve à gauche. On ne peut alors plus enregistrer sur la face correspondante. Cette protection peut être supprimée en appliquant un petit morceau de ruban adhésif sur l'ouverture.
- Ne pas exposer la cassette à la pluie, à l'humidité, au sable, à de fortes chaleurs ou au soleil, p ex dans une voiture stationnant ensoleillé.

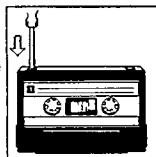

ENREGISTREMENT (sur la platine 1)

Préparation

Pendant l'enregistrement, ne pas presser les touches de la platine 2 (excepté PLAY▶ pour la copie)

- Ouvrir le porte-cassette de la platine 1 en pressant STOP ■.
- Introduire une cassette dans la platine 1.
- Si l'on écoute pendant l'enregistrement, ajuster le son avec les réglages VOLUME ③ et DYNAMIC BASS BOOST ④ et, sur AZ 8440, avec TONE ⑦ et SPATIAL ⑧. Ces réglages n'influent pas l'enregistrement.
- Pour le bobinage rapide, presser REWIND ◀ ou FFWD ▶. Pour arrêter, presser STOP ■.



CD synchro - Enregistrement du lecteur de CD

- Placer le sélecteur POWER ON ⑥ sur CD.
- Il n'est pas nécessaire de démarrer séparément le lecteur CD, dès que vous pressez RECORD ●, le lecteur CD démarera automatiquement:
 - si le lecteur CD se trouve en position STOP, l'enregistrement commencera du début du CD (ou du début de la sélection programmée);
 - si le lecteur CD se trouve en position PAUSE, l'enregistrement commencera de cette place

Enregistrement de la radio

- Placer le sélecteur POWER ON ⑥ sur RADIO.

Enregistrement avec un microphone

- Placer le sélecteur POWER ON ⑥ sur TAPE
- Placer la touche HI SPEED DUBBING ⑤ dans la position ■ pour vitesse normale.
- Ne pas presser cette touche pendant l'enregistrement.
- Brancher le microphone avec fiche 3,5 mm sur la prise MIC ⑯ à l'arrière de l'appareil.
- Placer le réglage de VOLUME ③ sur zéro (l'écoute pendant un enregistrement microphonique n'est pas possible).

Démarrer et arrêter l'enregistrement

- Commencer l'enregistrement en pressant RECORD ●.
- Pour une interruption de courte durée, presser PAUSE ■. Pour reprendre l'enregistrement, presser cette touche de nouveau.
- Arrêter l'enregistrement en pressant STOP ■. En pressant une seconde fois le porte-cassette s'ouvrira.
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur POWER ON ⑥ se trouve en position TAPE/OFF et les touches des platines cassette sont relâchées

DUBBING - Copier de la platine 2 sur 1

Pour la copie (DUBBING), il est recommandé d'utiliser des piles neuves ou l'alimentation par le secteur.

- Placer le sélecteur POWER ON ⑥ sur TAPE. Ne pas le déplacer pendant la copie.
- Placer la touche HI SPEED DUBBING ⑤ dans la position:
 - pour la copie à vitesse normale;
 - pour la copie à vitesse élevée.
- Ne pas presser cette touche pendant la copie.
- Presser les touches STOP ■ et introduire une cassette enregistrée dans la platine 2 et une cassette sur laquelle on peut enregistrer dans la platine 1.
- Presser sur la platine 1 PAUSE ■ et RECORD ●.
- Commencer la copie en pressant PLAY▶ de la platine 2. PAUSE ■ se relâche.
- Presser PAUSE ■ de la platine 1 pour éliminer des passages intéressants pendant que la platine 2 continuera la lecture. Pour reprendre la copie, presser PAUSE ■ de nouveau.
- Seulement pour AZ 8340: en pressant PAUSE ■ de la platine 2, la platine 1 enregistrera un 'blanc'.
- Arrêter la copie avec les touches STOP ■ et l'appareil est mis hors circuit.


French

LECTURE DE CASSETTES

Lecture sur la platine 1 ou 2

La platine 1 ne fonctionnera pas si la touche PLAY▶ de la platine 2 est pressée.

- Placer le sélecteur POWER ON ⑥ sur TAPE.
- Presser STOP ■.
- Introduire une cassette enregistrée.
- Pour le bobinage rapide, presser REWIND ◀ ou FFWD ▶. Pour arrêter, presser STOP ■.
- Presser PLAY▶ et la lecture commence.
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME ③ et DYNAMIC BASS BOOST ④ et, sur AZ 8440, avec TONE ⑦ et SPATIAL ⑧.
- Arrêter la lecture en pressant STOP ■ et l'appareil est mis hors circuit. En pressant une seconde fois le porte-cassette s'ouvrira.

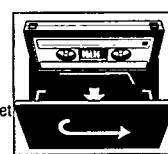

Seulement pour AZ 8440



- Pour la lecture sur la platine 2, placer la touche REVERSE ◀ sur:
 - pour inversion une fois, pour la lecture de toutes les deux faces de la cassette. À la fin de la première face, le sens de lecture est inversé et le magnétophone s'arrêtera à la fin de la deuxième face.
 - pour inversion continue pour la lecture non-stop. Le magnétophone inversera le sens de lecture chaque fois en arrivant à la fin de la cassette. Pour arrêter, presser STOP ■.
- Choisir le sens de défilement avec la touche DIRECTION ◀▶. Les voyants DIRECTION ◀▶ indiquent le sens de défilement.
- On peut à chaque moment inverser le sens de défilement avec la touche DIRECTION ◀▶.

LECTURE CONTINUE - la platine 2 suivie par la platine 1

- Placer le sélecteur POWER ON ⑥ sur TAPE.
- Presser les touches STOP ■ et introduire une cassette enregistrée dans les deux platines.

Sur la platine 2, placer la touche REVERSE ◀ sur ■ et choisir le sens de défilement avec la touche DIRECTION ◀▶. Seulement pour AZ 8440.

- Presser PLAY▶ de la platine 2 et PAUSE ■ et PLAY▶ de la platine 1: alors la platine 2 commencera la lecture et la platine 1 restera immobile. Au moment où la platine 2 s'arrête (à la fin de la cassette ou si STOP ■ a été pressée), PAUSE ■ se relâche la platine 1 commencera la lecture.
- Arrêter la lecture en pressant STOP ■ et l'appareil est mis hors circuit.

RÉCEPTION RADIO


- Placer le sélecteur POWER ON (6) sur RADIO
- Ajuster le son avec les réglages VOLUME (3) et DYNAMIC BASS BOOST (4) et, sur AZ 8440, avec les réglages TONE (7) et SPATIAL (8).
- Choisir la gamme d'ondes à l'aide du sélecteur BAND (5). (MW et SW pas sur tous les modèles)
- Rechercher l'émetteur avec le bouton TUNING (1).
- Pour la FM, sortir l'antenne télescopique, puis l'incliner et l'orienter convenablement. Si l'intensité du signal FM reçu est trop fort (proximité d'un émetteur), réduire la longueur de l'antenne.
- Pour la AM/MW et LW, l'appareil est équipé d'une antenne incorporé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser l'antenne télescopique. Orienter l'ensemble de l'appareil.
- Pour la SW, sortir l'antenne télescopique et la placer en position verticale. On peut modifier la longueur de l'antenne
- L'appareil est mis hors circuit si le sélecteur POWER ON (6) se trouve en position TAPE/OFF et les touches des platines cassette sont relâchées.

GÉNÉRAL

- Le lecteur de CD et les platines cassette sont équipés de coussinets autolubrifiants qui ne doivent pas être huilés ni grassez.
- Une peau de chamois légèrement humidifiée suffit pour le nettoyage de la boîtier.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage qui pourrait endommager le boîtier
- Ne laissez pas l'appareil, les piles, les CD et les cassettes, même pendant une courte durée, à la lumière directe du soleil ou dans des endroits sujets à des températures élevées, comme par exemple à proximité d'appareils de chauffage.
- N'exposez pas l'appareil, les piles, les CD et les cassettes à l'humidité ou à la pluie

ENTRETIEN DU LECTEUR DE CD

- Ne jamais toucher ou nettoyer la lentille (X).

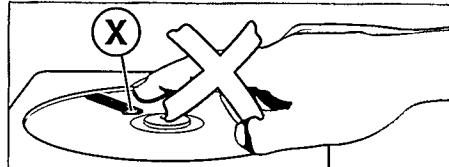


- La lentille risque de s'embuer lorsque le lecteur passe d'une pièce froide à une pièce chaude. Alors la lecture n'est pas possible. Ne pas nettoyer la lentille et attendre que le lecteur soit revenu à la température ambiante.

ENTRETIEN DE LES PLATINES CASSETTE

Afin de maintenir une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyer les pièces (A)(B)(C) indiquées dans la figure toutes les 50 heures environ ou, en moyenne, une fois par mois

- Ouvrir le portacassette avec STOP ■
- Utiliser un coton tige imbibé légèrement d'alcool, ou d'un produit prévu à cet effet.
- Presser PLAY ▶ et nettoyer les galets presseur (C)
- Presser PAUSE II et nettoyer les cabestans (B) et les têtes magnétiques (A)
- Après le nettoyage, presser STOP ■

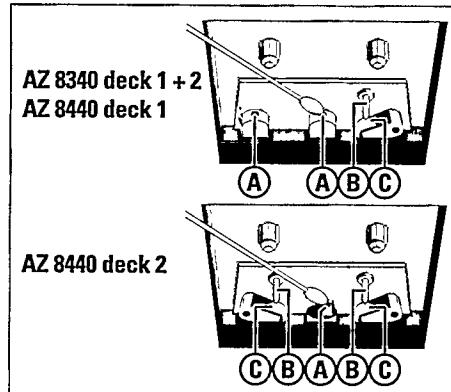

- Pour le nettoyage des têtes (A), on peut également passer une cassette de nettoyage.

8. DÉPISTAGE DES PANNES

DÉPISTAGE DES PANNES

Si une panne se produit, vérifiez d'abord les symptômes ci-dessous avant de faire appel à un réparateur. Si vous ne pouvez trouver de solution au problème à l'aide de ces conseils, adressez-vous à votre revendeur ou au service.

AVERTISSEMENT

N'essayez en aucun cas d'effectuer la réparation de l'appareil vous-même, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.

Français

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE
Pas de son	<ul style="list-style-type: none">– Le VOLUME n'est pas ajusté– Le casque est branché– Les piles sont vides– La position des piles est incorrecte– Le câble secteur n'est pas correctement branché	<ul style="list-style-type: none">• Ajuster le VOLUME• Débrancher le casque• Remplacer les par des piles neuves.• Replacer les piles correctement.• Brancher le câble secteur correctement
Mauvaise réception radio	<ul style="list-style-type: none">– Les signaux radio sont faibles– Parasites dus à la proximité d'équipements électriques tels des téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs, thermostats, lampes fluorescentes, moteurs, etc.	<ul style="list-style-type: none">• Orienter l'antenne pour une meilleure réception:<ul style="list-style-type: none">– FM: incliner et tourner l'antenne télescopique– AM (MW/LW): orienter l'appareil– SW: sortir l'antenne télescopique verticalement• Eloigner l'appareil radio des équipements électriques perturbateurs.
Indication NO DISC ou ERROR	<ul style="list-style-type: none">– Le CD est fortement rayé ou sale– Pas de CD dans le tiroir de CD– Le CD a été placé à l'envers– La lente laser est embrumée	<ul style="list-style-type: none">• Remplacer ou nettoyer le CD, voir Lecteur CD• Introduire un CD• Introduire le CD, côté inscrit vers le haut• Attendre que la lente laser se soit acclimatée
Le CD saute des plages	<ul style="list-style-type: none">– Le CD est endommagé ou sale– Le mode SHUFFLE ou CD PROGRAM est actif	<ul style="list-style-type: none">• Remplacer ou nettoyez le CD• Annuler le mode SHUFFLE ou CD PROGRAM
L'enregistrement ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">– Les ergots de la cassette sont cassés	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer un morceau de ruban adhésif sur l'ouverture
Mauvaise qualité du son de la cassette	<ul style="list-style-type: none">– De la poussière et des impuretés se sont déposées sur les têtes, le cabestan ou le galet de pression	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer les têtes, le cabestan et le galet de pression, voir "Entretien"

English

French

Deutsch

Nederlands

Español

Italiano


Svenska

Suomi



3140 105 20322

Printed in Hong Kong

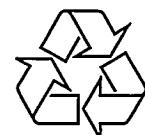

TC text EvM 9352